



Energiekosten-ftftessgerat

„Premiumcc

Електромер за разход на енергия



00047770

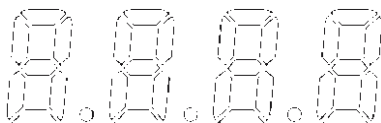

A kWh GV=PI 0A0



нулиране



Функция

разход

нагоре надолу

• Електромер за разход на енергия. Premium•

Електромерът за разход на енергия Ви позволява да откриете устройствата, които “гълтат много енергия” в дома, офиса и банята Ви бързо и лесно. Като подмените тези устройства с енергоспестяващи устройства /такива като клас А, А+,А++/ можете да спестите пари и да направите важен принос в опазването на околната среда.

Например: Като смените стария хладилник /около 15-годишен/ с енергоспестяващо устройство А++, можете да спестите до 300 kWh годишно или до 60 евро (на базата на тарифа 0.20 евро за 1 kWh/.

Устройството също така показва текущите стойности на мрежовото напрежение, ампеража, мрежовата честота и фактора захранване. Можете също така да четете минималната и максималната консумация на енергия по време на периода на измерване.

Прочетете внимателно инструкциите за безопасност и бележките преди да използвате своя Електромер за разход на енергия.

Важни инструкции за безопасност:

Напрежението и силата на свързаните устройства не трябва да превишава съответно 230 V или 3880 W. Моля обърнете внимание на информацията, отпечатана върху пластинката на свързаните устройства.

Уверете се, че преминаващият защитен

проводник не е блокиран. В случай на повреда, това може да доведе до фатално нараняване. Включвайте устройството само в електрически контакт, който е одобрен за устройството. Електрическият контакт, трябва винаги да бъде лесно достъпен.

Устройството не е защитено срещу капки или пръски вода. За да избегнете повреда на устройството и да се избегнат наранявания поради късо съединение, не позволявайте на продукта да влиза в контакт с дъжд, влага или други течности. Ние не Ви препоръчваме да използвате това устройство в среда, когато е изложено на запалими газове, изпарения или прах.

При почистване на устройството, се уверете, че е изключено от захранването. Не работете с това устройство във влажна среда или когато самото устройство е влажно.

Никога не използвайте и не отваряйте дефектното устройство. Само оторизирани специалисти могат да извършват ремонти. Пазете това устройство, като всички електронни устройства, на недостъпно за деца място.

Ние не носим отговорност за материални щети или нараняване на лица в резултат от неспазване на тези инструкции за безопасност или неправилна употреба. Електромерът за разход на енергия

"Premium" не е одобрен за изчисляване на енергийните разходи при фактуриране.

1. Първи стъпки

Вашият Електромер за разход на енергия е готов за работа само с няколко стъпки.

При стартиране на устройството за първи път, трябва да въведете Вашата тарифа за енергия (цена на киловат час, EUR / кВтч). Можете да намерите тази информация на най-новите си сметки за електроенергия, или да я поискате от Вашата електрическа компания.

Включете "Premium" Електромера за разход на енергия (без потребител, като например телевизор) в стандартен CEE 7/4 ("Шоко" електрически контакт (230 V/50 Hz)).

Натиснете и задръжте • COST бутона за поне 3 секунди, за да превключите в режим на въвеждане.

Четирицифреният дисплей "COST / кВтч" започва да мига.

Натиснете бутона "FUNCTION", за да изберете отделните цифри за въвеждане на цената на електроенергията (EUR / kWh, напр. 0.20 ct/kWh). Задайте нужната стойност с помощта на бутоните "UP" и "DOWN". След това натиснете бутона "FUNCTION" отново, за да преминете към следващата цифра.

Натиснете бутона "COST", за да запишете Вашите записи и и да излезете от режима на въвеждането.

2. Измерване

Включете електрическо устройство за измерване (например телевизор) в своя "Premium за измерване на енергийните разходи.

Измерванията на потреблението се стартират автоматично.


Можете да превключвате между различните дисплеи чрез натискане на бутона "FUNCTION". Измерването приключва

веднага след като изключите от мрежата или изключите свързаното устройство или след като изключите Електромера за разход на енергия "Premium" от електрическата мрежа.

Вградената батерия съхранява измерените стойности в паметта, дори и след като е бил изключен електромерът, което позволява те да бъдат анализирани удобно по всяко време.

1. Дисплей

"Premium" електромерът на енергийните разходи може да показва седем различни дисплеи. Тези изброени по-долу.

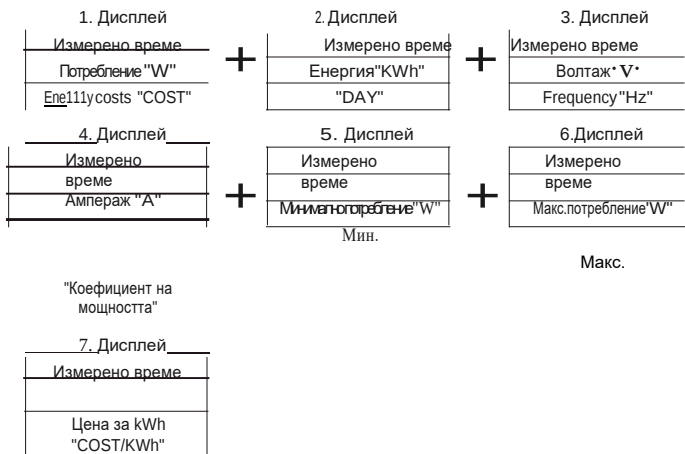

4. Важни бележки:

- Ако свържете електрически потребител с повече от 3880 W в електромера на енергийните разходи, думата OVER-LOAD ще се появи на средния ред.

- Натиснете "COST" бутон, за да отидете направо на 7-ми дисплей.

- UP • и "DOWN" бутоните нямат никаква функция при нормална работа. Те се използват само за да въведете цена на електроенергията на 7 дисплей.

- 2-ри дисплей: Когато измерването се осъществява през период от време, по-дълго от 24 часа, времето се превърта и продължава от 00:00, но показателят на деня на третия ред започва да расте от 1.

- Можете да върнете дисплея чрез натискане на бутона за рестартиране (всички стойности ще бъдат изтрети).

- Ако вашият електромер за разход на енергия повече не отговаря на вписванията на бутона или показателите на дисплея се различават от нормалното, също може да натиснете бутона за рестартиране, за да се възстанови устройство в работно състояние.

5. Технически спецификации:

Стойност на присъединяването: 230 V/50 Hz/18 A

Максимално потребление на
свързаното устройство: 3,880

W

Потребление на енергия от
устройството: < 0.5 W

Работна температура : от +5 °C до +40 °C

Точност : +/- 2'11



Hama GmbH & Co KG
D-86652 Manheim
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00047770/01.13