

БЕЗЖИЧЕН USB АДАПТЕР

D-Link 3G HSPA+ USB Adapter DWM-157

Ръководство на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



**HSPA + USB
adapter
DWM-157**



**Инстала-
ционен диск**



**Инстала-
ционнo ръко-
водство**




Ако някой от следните елементи липсва от опаковката, се свържете с вашия търговец.

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

- Компютър с: Windows® XP, Vista®, 7, 8,
- CD-ROM (трябва да поддържа 80mm Mini CD)
- 802.11n, 802.11g, безжична връзка
- 20MB свободно място на харддиска
- Свободен USB порт

НАСТРОЙКА НА ПРОДУКТА

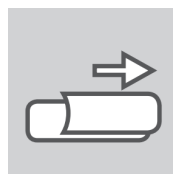

Поставете SIM картата

Намерете малък слот на задния панел на устройството и отворете с пръсти капака. Поставете внимателно SIM картата, като спазвате посоката.



Инсталация на софтуера

Поставете USB адаптера в USB порта на компютъра. Set-up wizard ще стартира автоматично. Уверете се, че сте поставили SIM картата в слота. Следвайте настройките на екрана, за да завършите инсталацията.



ИНДИКАЦИЯ

- Свети в червено: Няма поставена SIM карта/ Индикация за грешка
- Свети в зелено: Няма връзка с мрежата
- Примигва в зелено: Свързан към мрежата

HSPA + USB АДАПТЕР ВЪВЕЖДЕНИЕ

1. За да стартирате Network Connect, щракнете двукратно върху иконата за бърз достъп на работния плот. Следва да се отбележи, че:
 - Ако ПИН кодът е активиран, въведете правилния, след което кликнете върху OK. SIM картата (U) ще бъде заключена след три грешни въвеждания на ПИН код;
 - Въведете правилния PUK за извличане на PIN кода по подразбиране. След десет опита за въвеждане на неправилен PUK код, моля свържете се с вашия доставчик на услуги;
 - С грешен ПИН и PUK, всички мрежови услуги са недостъпни.
2. Въвеждане на основния интерфейс



Връзка



Достъп до текстовото съобщение



Достъп до телефонния указател



Достъп до USSD



Проверка на статистическите данни за употребата



Определете опциите



Помощ

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

1. **Къде мога да намеря повече информация относно използването на устройството?**
Отворете D-Link Mobile Connection manager и кликнете Support > Help. Подробното ръководство за потребителя за DWM-157 трябва да отворите с Acrobat Reader.
2. **Защо не мога да ползвам мобилна връзка?**
DWM-157 изисква вашата SIM карта да е регистрирана в съответната мобилна мрежа. За повече информация относно услугата за достъп до мобилна мрежа, се обърнете към вашия мобилен оператор.
3. **Защо софтуера изисква PIN код?**
За по голяма сигурност, някои SIM карти имат PIN код. Ако SIM картата е ползвана с други устройства, PIN кода ще бъде същия. Ако не сте задали/ползвали PIN код, свържете се с вашия мобилен оператор.
4. **Системата не може да стартира автоматично инсталационната програма**
Устройството ще се покаже като виртуален диск в "My Computer" в стартовото меню на компютъра. Кликнете върху иконата и стартирайте autorun.exe. Ако преди сте инсталирали версия на програмата, първо я деинсталирайте.
5. **След инсталирането системата не инсталира правилно програмата на драйвера.**
Моля, инсталирайте програмата на драйвера ръчно. Програмата за драйвери може да се намери в инсталационната папка: C:\Program Files\D-Link Connection Manager\drivers
6. **След като включи устройството програмата не се стартира автоматично**
Моля, отворете Ръководство за свързване ръчно. Можете да го намерите в Start менюто C:\Program Програма или икона на вашия десктоп.
7. **След рестарт на компютъра, няма сигнал.**
 - Променете местоположението, за да намерите добро място, където има сигнал.
 - Затворете устройството безопасно, както обикновено, издърпайте устройството и отново го поставете.
 - Извадете и поставете SIM картата SIMIM / USIM правилно.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе следната информация:

1. Модел и номер на продукта (например DWM-157)
2. Версия на хардуера
3. Сериен номер (s/n)

Web: <http://dlink.com>
e-mail: bg-dlink@dlink.com