


CREATIVE® OUTLIER® FREE PRO

Безжични слушалки с костна проводимост с
Bluetooth® 5.3 и IPX8 водоустойчивост

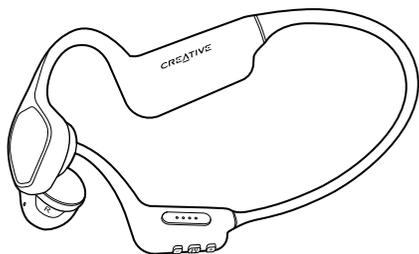


РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ

МОДЕЛ № EF1081

PN: EN 03EF108100000 Rev C

Общ преглед

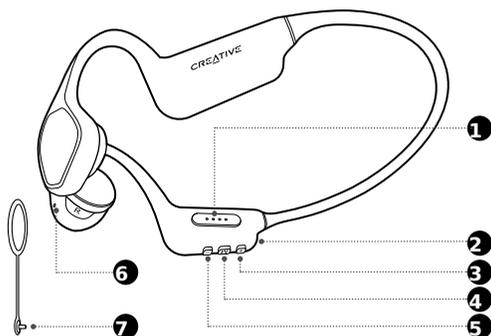

- 1 Магнитен порт за зареждане
- 2 LED
- 3
- 4 Мултифункционален бутон (Включване/Изключване, Пускане/Пауза, Обаждане/Bluetooth® връзка, Ниска латентност ВКЛ./ИЗКЛ.)
- 5
- 6
- 7

1. Разделете слушалките от първото мобилно устройство. Слушалките автоматично ще започнат Bluetooth съдвояване при прекъсване
2. На второто мобилно устройство изберете отново слушалките от списъка с открити устройства за съдвояване
3. След успешно съдвояване със второто мобилно устройство повторно свържете първото мобилно устройство с слушалките, за да завършите Multipoint съдвояване

Multipoint връзката се установява, когато горните стъпки бъдат изпълнени успешно и Bluetooth е включен на двете мобилни устройства.



ИЗТЕГЛЯНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО
РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ
creative.com/support/OutlierFreePro

Контроли

Включване / Изключване

Бутон	Действие
2с	ВКЛ.
3с	ИЗКЛ.

Ръчно стартиране на Bluetooth съдвояване

Бутон	Действие
5с	

Забележка: Creative Outlier Free Pro автоматично ще стартира Bluetooth съдвояване при първото включване. За ръчно стартиране на режим Bluetooth съдвояване, след като вече е съдвоен с устройство, слушалките трябва първо да бъдат изключени.

Бутон	Действие
x1	
x2	↔ MP3
x3	/
x4	LOW LATENCY ВКЛЮЧЕНО И ИЗКЛЮЧЕНО
1с	
1с	
x1	
x1	

Режим на

Бутон	Действие
1с	
x1	/

Забележка: MP3 плейърът, гласовият асистент и превключвателят за ниска латентност могат да се задействат само когато няма играещ звук.


LED индикатори

	Червено мига 3 секунди
	Твърдо червено
Напълно заредено	Твърдо синьо
Мултиточкова свързаност	Разменяйки червено и синьо
Bluetooth връзка Установен	Синьо мига веднъж на всеки 5 секунди когато се възпроизвежда звук
	Синьото мига два пъти на всеки 5 секунди

Прехвърляне на аудиофайли

-
-
- Outlier Free Pro
PC Mac.
-

Зареждане на Outlier Free Pro

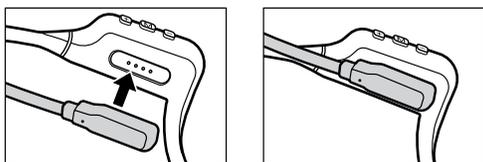

д

източници и други предмети, особено по време на зареждане. Изключете кабела за зареждане от контакта или USB порта, когато батерията е напълно заредена или не се използва. Оставянето му включен носи риск от повреда на батерията и/или устройството.


Фабрично нулиране



За да инициирате фабрично нулиране, влезте в режим на сдвояване чрез Bluetooth, след това натиснете и задръжте бутоните Volume + и Volume - за 5 секунди. След приключване Outlier Free Pro ще възпроизведе гласова подсказка „Power Off“ преди да се изключи.


Фабричното нулиране е предназначено за случаи, когато потребителите срещнат проблеми по време на използване на слушалките или при ситуации като: неуспешно сдвояване чрез Bluetooth, случайно мигане на LED или за изтриване на всички данни.

Подготовка за плуване / Под вода

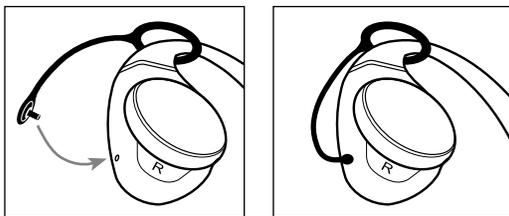

Закачете предоставения микрофонен щепсел както е илюстрирано, за да се осигури правилното закрепване на микрофона на Outlier Free Pro срещу вода или влажност. Уверете се, че щепселът е здраво уплътнен преди да отидете да плувате или под вода, за да се предотврати потенциално водно повреда. Ако въведе някакво количество вода през микрофона, незабавно премахнете слушалките и разклатете излишната вода от микрофона.

Ако искате да редуцирате дължината на микрофонния щепсел, режете излишъка както е показано.

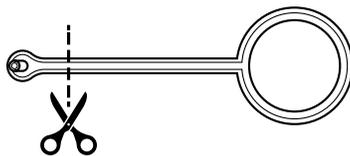

Забележка: Микрофонният щепсел трябва да бъде закрепен преди да влезете в плувния басейн или във каквато и да е водна среда; щепселът не трябва да се прикрепя, когато вече сте във водата. Outlier Free Pro поддържа дълбочина до 1.5 м за до 40 минути. Creative не носи отговорност за водно повреждане, ако вода е попаднала в микрофона или е влязла през микрофона, ако микрофонният щепсел не се използва или не е правилно монтиран.

Съвет: За по-добро чуване докато плувате, сложете предоставените силиконови ушнитали, за да блокирате подводния шум и да се насладите на по-интерактивно аудио възпроизвеждане.

Технически спецификации

Драйвери на слушалките: преобразуватели за костна проводимост

Честотна характеристика: 20-20,000 Hz

Микрофони: Omni-насочени x 1

Версия Bluetooth: Bluetooth 5.3

Bluetooth профили

- A2DP (Профил за разпространение на усъвършенствен аудио сигнал)
- AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио/видео)
- HFP (Профил за свободни ръце)

Аудио кодек: SBC, AAC

Работна честота: 2402-2480 Hz

Работен обхват: до 10 м / 33 фута

Поддръжка на гласов асистент: Siri и Google Assistant

Вградена памет: 8 GB

Поддържани музикални формати: MP3, FLAC, WAV, APE

Време за възпроизвеждане: до 10 часа*

Време за зареждане: 2 часа

Интерфейс за зареждане: USB-A (зареждане и прехвърляне на данни)

Тип батерия: Презареждаема литиево-йонна полимерна батерия 180 mAh 0.666 Wh

Вход: 5V⚡A

Работна температура: 0-45°C

Максимална RF изходна мощност: 4 dBm

IP рейтинг: IPX8**

*Въз основа на умерено ниво на звука. Реалният живот на батерията ще варира според употребата, настройките, песните и околните условия

**Защитен срещу потапяне в прясна вода до дълбочина 1.5 м за до 40 минути. Рейтингът IPX8 не включва потапяне в солена вода или течности със сходни свойства