

# METZ

Lead the future

## Кратко практическо ръководство

QLED ТЕЛЕВИЗОР

Серия MQF75\*

Български

# ПОДГОТОВКА


*Забележка:*

- 1). Илюстрациите в това ръководство са само за справка.
- 2). Не натискайте екрана, за да не го повредите.
- 3). За безопасно боравене с голям телевизор са необходими двама души или повече с цел предотвратяване на повреди или наранявания.


## Разопаковане и монтаж




Отворете опаковката.

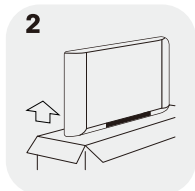

Извадете телевизора.

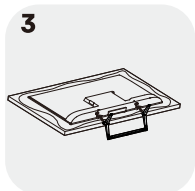

Монтирайте стойката на телевизора.

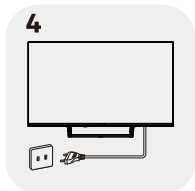

Свържете захранващия кабел.


## Стандартни аксесоари



Батерии / 2



Дистанционно управление

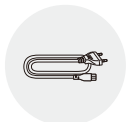


Захранващ кабел



Гаранционна карта



Кратко практическо ръководство

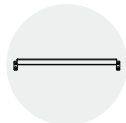

Опорна конзола



Винтове на конзолата / 4



Крака на стойката / 2



Винтове / 4






Колона за стенен монтаж / 8  
(Само за 65")

## Монтаж на стойката

**Стъпка 1:** Сглобете основите на стойката и опорната конзола, като затегнете четирите винта на конзолата.

**Стъпка 2:** Извадете телевизора и внимателно го поставете (с екрана надолу) върху устойчива и равна маса, покрита с мека кърпа или възглавница. Подравнете и поставете стойката (сглобените основи на стойката и опорната конзола) в отворите на стойката, разположени в долната част на телевизора.


**Стъпка 3:** Фиксирайте стойката към телевизора, като затегнете четирите винта за основата. Стойката може да се различава в зависимост от региона или модела.

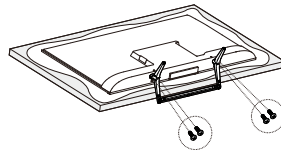


# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с уреда. Запазете тези инструкции и за по-нататъшна употреба.

## Важни инструкции за безопасност

- Прочетете тези инструкции – Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да се прочетат, преди използване на този продукт.
- Запазете тези инструкции – Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да се запазят за бъдещи справки.
- Спазвайте всички предупреждения – Всички предупреждения върху уреда и в инструкциите за експлоатация трябва да се спазват.
- Следвайте всички инструкции – Всички инструкции за експлоатация и работа трябва да се следват.
- Не използвайте този уред в близост до вода – Уредът не трябва да се използва в близост до вода или влага – например, във влажно приземно помещение или близо до плувен басейн и други подобни.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не монтирайте в близост до източници на топлина като директна слънчева светлина, радиатори, решетки на парно отопление, печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
- Не нарушавайте предпазната функция на двуполусния или заземения щепсел. Двуполусният щепсел има две контактни клеми с различна ширина. Заземяващият щепсел има две контактни клеми и трети заземяващ щифт. Широката контактна клема или третият щифт е предвиден за вашата безопасност. Ако предоставеният щепсел не влиза във вашия стенен контакт, се обърнете към електротехник за смяна на остарелия контакт.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване особено при щепсела, електрическите розетки и на мястото, където те излизат от уреда.
- Използвайте само приспособленията / аксесоарите, посочени от производителя.
-  Използвайте само с масичката на колела, стойката, триножника, скобата или масичката, посочени от производителя или продавани заедно с уреда. Когато се използва масичка на колела или ракла, бъдете внимателни при преместване на масичката или раклата, заедно с телевизора, за да избегнете нараняване поради неговото евентуално преобръщане.
- Изключете уреда от електрически контакт по време на гръмотевични бури или когато не се използва за продължителни периоди от време.
- Поверете всички ремонти на квалифициран техник. Ремонт е необходим, когато уредът е повреден по някакъв начин, като например повреда на захранващия кабел или щепсел, разливане на течност върху уреда или попаднали в него предмети, излагане на уреда на дъжд или влага, уредът не работи изправно или е бил изпуснат.
- **ВНИМАНИЕ:** Тези инструкции за сервизно обслужване са предназначени само за квалифициран сервизен персонал. За да намалите риска от токов удар, не извършвайте никакво сервизно обслужване, различно от това, което е посочено в инструкциите за експлоатация, освен ако нямате подходящата квалификация да го извършвате.
- Не монтирайте устройството в затворено или вградено пространство, като например шкаф книги или подобна мебелна секция и осигурете условия за добра вентилация на открито място. Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и т.н.
- Преди монтаж и работа с уреда прочетете информацията относно безопасността и електрическите спецификации от външната долната страна на приложението.
- Не излагайте уреда на дъжд или влага, за да намалите риска от пожар или токов удар.
- Уредът не трябва да се излага на капки или пръски и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като вази. Не използвайте уреда в близост до пращо място.
- Символът „ $\frac{1}{4}$ ” показва съществуването на вероятност от токов удар в уреда. Необходимо е външното свързване на устройството да бъде осъществено от квалифициран техник или да бъдат използвани вече готови проводници и кабели.
- За да избегнете нараняване, използвайте стойката / конзолата за стенен монтаж, за да монтирате устройството надеждно върху масата / стената в съответствие с инструкциите за монтаж.

- В случай че батерията не бъде заменена правилно, съществува опасност от експлозия Подменяйте единствено със същия или еквивалентен вид.
- Батерията (една, няколко или комплект) не трябва да бъде излагана на прекомерна топлина, като например слънчева светлина или огън.
- Прекомерното звуково налягане при употреба на слушалки може да доведе до загуба на слуха. Слушането на музика при голяма сила на звука за продължителни периоди от време може да причини увреждане на слуха. За да се намали рискът от увреждане на слуха, намалете силата на звука до безопасно ниво и избягвайте да слушате при силен звук за продължителни периоди от време.
- Щепселът на уреда се използва като устройство за прекъсване на захранването – устройството за прекъсване на захранването трябва да остане в готовност за работа.
- Когато телевизорът няма да бъде използван за дълъг период от време или трябва да бъде транспортиран, е необходимо да предпазите захранващия кабел от повреда, като го вържете. По този начин ще го защитите от остри ръбове и предмети и ще избегнете неговото нараняване. При възобновяване на експлоатацията на уреда се уверете, че захранващият кабел не е повреден. Ако откриете някакви повреди се свържете с техник, който да го замени с такъв, определен от производителя.
- Уверете се, че изхвърляте старите батерии по безопасен за околната среда начин.
- Източници на открит огън като запалени свещи и тн. да не бъдат поставяни върху уреда. С цел предотвратяване на пожар винаги дръжте свещи или други източници на открит огън далеч от този продукт.
- Ако уредът има символ  в своя етикет а технически данни, а захранващият кабел има два цифта, това означава, че уредът е от клас II или уред с двойна електрическа изолация. Той е проектиран така, че да не изисква защитна електрическа заземителна връзка. (Само за уред клас II)
- Предупреждение за уред, съдържащ батерии тип „копче“ (инструкциите по-долу се използват само за уреди, съдържащ сменяема батерия тип „копче“).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Не поглъщайте батерията, опасност от химическо изгаряне (Батерия на дистанционното управление). Този продукт съдържа батерия тип „копче“. Ако батерия тип „копче“ бъде погълната, тя може да предизвика тежки изгаряния на вътрешните органи само за 2 часа и може да доведе до смърт. Пазете новите и използвани батерии далеч от деца. Ако отделените за батериите не се затваря надеждно, спрете да използвате продукта и го пазете далеч от деца. Ако мислите, че батериите може да са погълнати или заседнали в някоя част на тялото, незабавно потърсете лекарска помощ.









Този символ на светкавица в триъгълник има за цел да предупреди потребителите за наличие на неизолирано „опасно напрежение“ по корпуса на продукта, което може да е достатъчно силно, за да създаде предпоставка за опасност от токов удар.

За да намалите опасността от токов удар. Не отваряйте капака (или задната част). Вътре няма части, които могат да се ремонтират от потребителя. Обърнете се към квалифициран техник.

Удивителният знак в триъгълник има за цел да предупреди потребителите за наличие на важни инструкции за експлоатация и поддръжка в документацията, придружаваща устройството.

- Препоръчва се включване на следната информация, доколкото и когато това е уместно:

	Отнася се за променлив ток (AC).		Отнася се за режим на готовност.
	Отнася се за постоянен ток (DC).		Отнася се за включено захранване.
	Отнася се за оборудване от Клас II.		Отнася се за опасно напрежение.

## Директива за ИУЕЕО




Правилно извеждане от експлоатация на продукта. Маркировката показва, че в страните от ЕС този продукт не трябва да бъде изхвърлян заедно с останалите домакински отпадъци. За предотвратяване на възможни вреди върху околната среда или човешкото здраве в следствие на неконтролирано изхвърляне на отпадъци рециклирайте уреда.

По този начин давате възможност за продължителна употреба на материалните ресурси. Върнете употребявания си уред в определените системи за събиране на електронни отпадъци или се свържете с търговеца, от когото сте го закупили. Той може да предаде този продукт за екологично-съобразно рециклиране.


## Позициониране на телевизора

- Монтирайте телевизора върху твърда хоризонтална повърхност, като например маса или бюро. Оставете свободно пространство от поне 10 см. от всички страни на уреда с цел добро вентилиране. За да се избегне риска от всякакъв вид повреда и опасни ситуации, не поставяйте предмети върху устройството.
  - Разположете задната част в близост до стена (само за някои държави).
  - Предупреждение: Риск за устойчивостта  
Телевизорът може да падне и да причини сериозни наранявания или смърт. Елементарни предпазни мерки могат да спомогнат за предотвратяване на много наранявания, особено при децата:
    - ВИНАГИ използвайте шкафове или стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
    - ВИНАГИ използвайте само мебели, които могат безопасно да издържат теглото на телевизора.
    - ВИНАГИ проверявайте дали телевизора не се подава от ръба на носещата го мебел.
    - ВИНАГИ обяснявайте на децата за възможните опасности при катерене върху мебелите за достигане на телевизора или неговите бутони.
    - ВИНАГИ прокаравайте проводниците и кабелите, свързани към вашия телевизор, така че да не могат да прелъзват, да се изтеглят или да се хващат.
    - НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.
    - НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или библиотеки), без да закрепите както мебелите, така и телевизора към подходяща опора, например стена.
    - НИКОГА не поставяйте телевизора върху кърпа или други материали, които се намират между телевизора и носещата го мебел.
    - НИКОГА не поставяйте предмети като играчки и дистанционни управления върху телевизора или на мебелите върху които е поставен телевизора, тъй като те могат да изкушат децата да се покотерят.
- Ако запазите и преместите стария си телевизор, за него трябва да приложите същите предпазни мерки, като упоменатите по-горе.

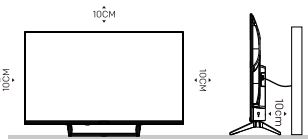


## Монтаж на телевизора на стена

- С вашия телевизор можете да използвате допълнителна стенна конзола. Посъветвайте се с местния търговски представител за покупка на препоръчителната стенна конзола. Внимателно прикрепете скобата на стенната конзола към задната част на телевизора. Монтирайте скобата на стенната конзола върху твърда стена перпендикулярна на пода. Ако прикрепвате телевизора към друг вид строителни материали, моля, свържете се с квалифицирани лица, за да монтират стенната конзола. Към стенната конзола трябва да бъдат приложени подробни инструкции. Моля, използвайте скоба за стенна конзола, когато устройството е подходящо закрепено към стената с достатъчно междинно разстояние, позволяващо свързване с външни устройства.
- За да предотвратите повреда на продукта или телесни наранявания, докато монтирате телевизора на стената проверете дали екранът на телевизора е изправен или наклонен нагоре или надолу в рамките на ъгъл от  $0^\circ \sim 5^\circ$ .
- Ако екранът трябва да се наклони надолу над диапазона от  $0^\circ \sim 5^\circ$ , можете да закупите допълнителни аксесоари от местния търговец, за да можете безопасно да монтирате и използвате телевизора. В противен случай това няма да се покрие от гаранцията и потребителят ще носи отговорност за всички последствия и щети.
- Изключете захранването преди преместване или монтиране на телевизора. В противен случай може да възникне токов удар.
- Демонтирайте стойката, преди да монтирате телевизора на стенна конзола като изпълните операциите за монтиране на стойката в обратен ред.
- Ако монтирате телевизора на таван или го монтирате под наклон, той може да падне и да причини сериозни телесни наранявания. Използвайте само одобрена стенна конзола и се свържете с местния търговски представител или квалифициран техник. В противен случай, това не се покрива от гаранцията.
- Не пренатягайте винтовете, тъй като това може да причини повреда на телевизора и да направи гаранцията невалидна.
- С цел да се предотвратят наранявания, устройството трябва да бъде здраво закрепено към стената в съответствие с инструкциите за монтаж.

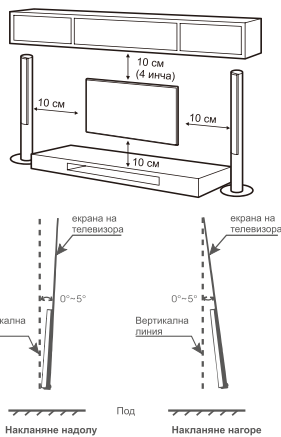


- Използвайте винтовете и стенен монтаж, които отговарят на следните спецификации. Всяка повреда или нараняване поради неправилна употреба или неправилен аксесоар не се покрива от гаранцията.

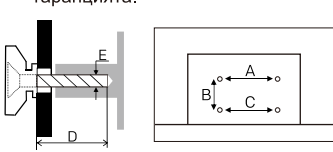

Размер на модела		43"		50" / 55"		
		Горе	Долу	Горе	Долу	
Винт	Диаметър (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	
	Дълбочина (mm) "D"	Макс.	13	13	20	13
		Мин.	11	11	13	10
Брой винтове		2	2	2	2	
A * B * C		200 * 200 * 200		200 * 200 * 200		



Осем шайби за стенен монтаж (предоставени с телевизора) трябва да се използват с четирите винта за стенен монтаж с цел закрепване на конзолите за стенен монтаж по-високо от задния шкаф.

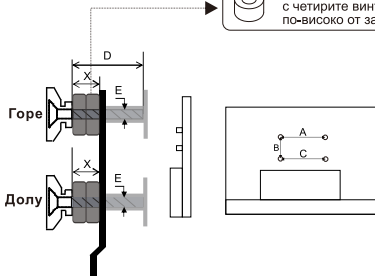

Размер на модела		65"		
		Горе	Долу	
Винт	Диаметър (mm) "E"	M6	M6	
	Дълбочина (mm) "D"	Макс.	14+X	14+X
		Мин.	8+X	8+X
Шайба	Дълбочина (mm) "X"	Мин.	25	25
Брой винтове		2	2	
Брой шайби		4	4	
A * B * C		400 x 200 x 400		

## Предпазни мерки при използване на дистанционното управление

- Използвайте дистанционното управление, като го насочите към сензора за дистанционно управление. Предмети, намиращи се между дистанционното управление и сензора за дистанционно управление ще пречат на неговото изправно функциониране.
- Не тръскайте силно дистанционното управление, също така, не разливайте течности върху дистанционното управление, а също така не оставяйте дистанционното управление на място с висока влажност.
- Не поставяйте дистанционното управление под пряка слънчева светлина, тъй като това ще доведе до деформация на дистанционното управление от топлината.
- Когато сензорът за дистанционно управление се намира под пряка слънчева светлина или силно осветление, дистанционното управление няма да работи. В такъв случай, променете осветлението или положението на телевизора или използвайте дистанционното управление по-близо до сензора за дистанционно управление.
- Преди да извършите Bluetooth търсене търсене, се уверете се, че сте включили външните Bluetooth устройства в режим на съдвяване. За Bluetooth дистанционното управление, предоставено заедно с телевизора (може да не е налично), можете да натиснете заедно бутоните **BACK** и **HOME**, за да влезете в неговия режим на съдвяване. За други Bluetooth устройства, прочетете техните ръководства за указания относно влизането в режима на съдвяване.


## Предпазни мерки за използване на батериите

Неправилното използване на батериите ще доведе до тяхното изтичане. Затова имайте предвид следните методи и ги използвайте внимателно.

1. Моля, обърнете внимание на поляритета на батериите, за да избегнете късо съединение.
2. Когато напрежението на батериите е недостатъчно, което засяга разстоянието на използване, трябва да ги замените с нови батерии. Извадете батериите от дистанционното управление, ако нямате намерение да го използвате дълго време.
3. Не използвайте различни типове батерии (например манганови и алкални батерии) заедно.
4. Не хвърляйте батериите в огън, не ги зареждайте и не ги разглобявайте.
5. Моля извърлете батериите според съответните разпоредби за опазване на околната среда.
6. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Батериите (акумулаторната батерия или монтираните батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.
7. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Батерията не трябва да се подлага на изключително ниско въздушно налягане, тъй като това може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

## Поставяне на батериите в дистанционното управление

Поставете две батерии с размер AAA в отделението за батерии на дистанционното управление, като се уверите, че е спазена маркировката за полярност в отделението.

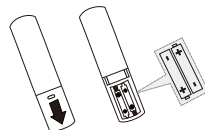


# Изводи

## Забележка:

- 1) Илюстрациите са само за справка.
- 2) Външното оборудване и кабели, показани тук, не се доставят заедно с телевизора.
- 3) Някои изходи могат да се различават в зависимост от различните региони или модели и затова считайте вашия телевизор като стандарт.
- 4). За да избегнете повреда на продукта или телесно нараняване, трябва да се уверите, че сте изключили захранващия кабел на телевизора, преди да свързвате външните устройства.


## • AV IN

Приемане на аудио- и видео-сигнал от външни аудио-видео устройства.



## • ANTENNA IN

Свържете коаксиален кабел за приемане на сигнал от антената, кабелната мрежа или сателит.

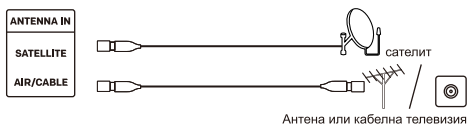


## • USB

USB порт.



## • HDMI

Приемане на HD входен сигнал от външни HDMI устройства.



## • DIGITAL AUDIO OUT

Използвайте оптичен кабел, за да изведете аудио сигнала от телевизора към съвместим аудио приемник.



## • LAN

Мрежови порт.



## • СЛУШАЛКИ

Извеждане на звука от телевизора към свързаните слушалки. Когато се включат слушалки, звукът от високоговорителите ще се изключи



## • CI

Порт за CI карта.




**Забележка:** За да се намали рискът от пожар, CI портът трябва да бъде покрит с пластмасовия капак, когато не се използва. Преди да използвате CI порта, проверете дали противопожарният корпус на свързаното оборудване е изработен от негорим материал или от материали с клас UL94 V-0. След като прекратите ползването на CI порта, проверете дали CI портът е покрит с пластмасовия капак. Моля, запазете добре пластмасовия капак за по-нататъшна употреба. Ако пластмасовият капак бъде изгубен, свържете се с местния търговски представител, за да получите нов.

# ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

## Забележка:

- 1). Илюстрацията е само за справка.
- 2). Снимката, бутоните и функциите на дистанционното управление могат да се различават в зависимост от региона или модела.
- 3). Можете да натиснете бутона MIC (Микрофон), за да сдвоите бързо Bluetooth дистанционното управление с телевизора.
- 4). Функциите на дистанционното управление могат да се променят без предизвестие поради обновяване или актуализиране на софтуера Моля да се ориентирате според вашия телевизор.

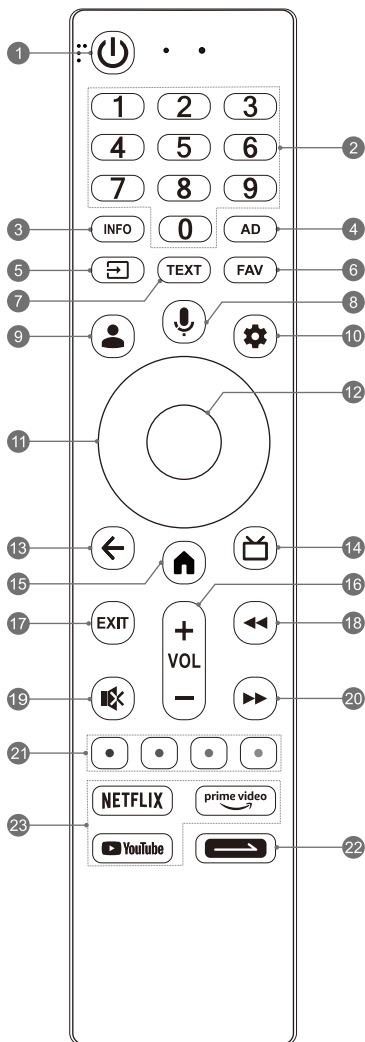

## 1. ЗАХРАНВАНЕ (⏻):

Включване или изключване на телевизора.

• В работно състояние:

Натиснете за кратко бутона ЗАХРАНВАНЕ, за да превключите телевизора в режим за бърз достъп.

Натиснете продължително бутона ЗАХРАНВАНЕ, за да превключите телевизора в режим на готовност.

• В режим на бърз достъп, който не е толкова енергоспестяващ, натиснете бутона ЗАХРАНВАНЕ, за да включите телевизора за кратко време.

• В режим на готовност, който е по-енергоспестяващ, натиснете бутона ЗАХРАНВАНЕ, за да включите телевизора за стандартно необходимо време.

## 2. Цифрови бутони (0-9):

Изберете канала директно или въведете цифра.

3. **INFO:** Достъп до интерфейса на INFO (Информация).

4. **AD:** Настройка за функция за достъпност, като Описание на аудио.

5. **ИЗТОЧНИК (TV):** Достъп до менюто с източници.

6. **FAV:** Достъп до списъка с предпочитани канали.

7. **TEXT:** Достъп или излизане от менюто за телетекст.

8. **МИКРОФОН (🗣️):** Стартиране на функцията за малък обхват за глас.

• Натиснете за кратко бутона MIC, за да създадете гласовия асистент.

• Натиснете продължително бутона MIC, за да започне приемане на вашите гласови команди. След като говорите, отпуснете бутона MIC, за да стартирате гласовата функция.

9. **ПРОФИЛ (👤):** Влезте с вашия профил в Google, за да имате достъп до забавленията, които харесвате.

10. **Табло (⚙️):** Достъп до таблото за управление на вашия телевизор с Google.

## 11. НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДЯСНО

Придвижване в менюто за избор на необходимото съдържание или

• Натиснете бутона **НАГОРЕ/НАДОЛУ** за смяна на каналите.

12. **OK:** Потвърждение, влизане или изпълнение на избрания елемент, или достъп до списъка с канали.

13. **НАЗАД (←):** Връщане към съдържанието от по-горно ниво или излизане от текущия екран.

14. **GUIDE (УКАЗАТЕЛ) (📺):** Функцията може да се различава в зависимост от региона или модела. Моля, вижте реалния продукт, за да определите дали да изберете **Функция 1** или **Функция 2**.

### \*\*\* Функция 1 \*\*\*

Попушаване на достъп до горното меню на приложението Google Live TV<sup>x</sup>, което е достъпно само в някои държави в зависимост от наличността на услугата на Google.

Забележка: За да настроите езиките за аудио или субтитри, изберете "Аудио" или "Субтитри" под "Излъчване" в горното меню.

### \*\*\* Функция 2 \*\*\*

Превключване към режим на телевизия или достъп до Електронния програмен указател в режим на цифрова телевизия (DTV).

15. **НАЧАЛО (🏠):** Достъп до началния екран.

16. **Сила на звука нагоре/надолу (VOL +/-):** Регулиране на силата на звука.

17. **EXIT:** Излизане от текущата операция.

18. **Бързо превъртане назад (⏮):** Бързо превъртане на възпроизвеждането назад в мултимедийния плейър.

19. **ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА (🔇):** Изключване или възстановяване на звука на телевизора.

20. **Бързо превъртане напред (⏭):** Бързо превъртане на възпроизвеждането напред в мултимедийния плейър.

21. **Цветни бутони (ЧЕРВЕН/ЗЕЛЕН/ЖЪЛТ/СИН):** Изпълнение на подсказващата функция в конкретен режим.

22. **Ежедневен клавиш (📺):**

• Натиснете за кратко, за да стартирате функцията за бърз достъп или да я настроите за първи път.

• Натиснете продължително, за да настроите функцията за бърз достъп.

23. **Бутони за приложения:** Бърз и директен достъп до конкретни приложения.


# ОСНОВНА РАБОТА

## Електронно ръководство

Инструкциите за експлоатация са вградени в телевизора си и могат да се показват на екрана. За да научите повече за функциите на вашия телевизор, разгледайте Е-инструкции с помощта на посочената по-долу информация.

Електронното ръководство може да не е налично в зависимост от региона, модела или езика.

1. Натиснете бутон **HOME** за достъп до началния екран.
2. Натиснете бутоните **НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДАЯСНО** и **OK**, за да изберете и влезете в "Електронно ръководство" в списъка с приложения.

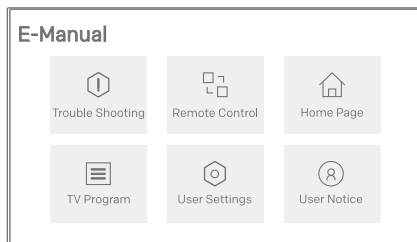

## Бутон за управление на телевизора

\* В режим на готовност:

Натиснете бутона за управление на телевизора, за да включите телевизора.

\* В работно състояние:

Натиснете за кратко бутона за управление на телевизора, за да извикате следното меню на виртуалната клавиатура.

Когато сте в менюто, натиснете за кратко бутона за управление на телевизора, за да преместите курсора и да изберете желаните елемент от менюто, а след това натиснете продължително бутона за управление на телевизора, за да потвърдите ил и да дадете команда за изпълнение на избрания елемент.



Забележка:

1) Когато Bluetooth дистанционно управление, което има зумер в задната си част, е свързано успешно с телевизора, в менюто на виртуалната клавиатура се появява опцията "Намери моето дистанционно управление".

2) "Канал +/-" може да не се показва в менюто на виртуалната клавиатура на определени интерфейси, като например началния екран.

## Без трептене

Трептенето на екрана може да предизвика напрежение в очите, умора и главоболие след продължително гледане. Благодарение на технологията "Без трептене", използвана в този продукт, можете да се наслаждавате на комфортно качество при гледане. Няма да има видими и невидими трептения в честотния диапазон 0 ~ 3000 Hz, което може да се потвърди, когато централната яркост е настроена на всякаква яркост.

*Забележка: Технологията "Без трептене" може да не е налична в зависимост от региона, модела или езика.*

## Функция за защита на очите

Продължителното излагане на синя светлина може да увреди вашето зрение. Този телевизор може да защити вашите очи чрез филтриране на синята светлина. За да се възползвате, изберете бутона **Табло** → **Картина** → **Разширени настройки** → **Режим Защита на очите**.

*Забележка:*

1) Моля, не гледайте телевизия дълго време и правете почивка на всеки половин час - гледане в далечината ще помогне на очите ви да отпочинат добре.

2) Моля, правете редовно упражнения за очите, които могат да подобрят кръвообращението, да облекчат отслабване на зрението и да предотвратят късогледство.

3) Функцията за защита на очите се предлага само за някои модели.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизен техник, моля, проверете следната таблица за възможна причина за симптома и за някои решения.

## Общ проблем / Решение

- **Дистанционното управление не работи.**  
Сменете батериите.  
Проверете дали батериите са поставени правилно.  
Проверете дали електрозахранването е свързано.  
Проверете дали има някакви предмети между сензора на дистанционното управление и дистанционното управление.
- **Слаб сигнал**  
Това обикновено се предизвиква от смущения от електронно оборудване или източници на радиосмущения.

## Картина и звук / Решение

- **Няма картина, няма и звук**  
Проверете източника на сигнала.  
Включете друг електрически уред в контакта, за да се уверите, че той работи или че е включен.  
Проверете дали щепсел прави добра връзка с електрическия контакт.
- **Нормална картина, но няма и звук**  
Ако няма звук, включете звука или увеличете силата на звука.  
Отворете менюто на звука и регулирайте „Баланс“.
- **Недобра картина**  
За картина без цвят или картина с лошо качество, можете:
  1. Да регулирате опцията за цвят в настройките на менюто.
  2. Да поставите телевизора на достатъчно разстояние от други електронни продукти.
  3. Да опитате друг канал.  
Лош телевизионен сигнал (Картина на мозайка или снежинки)
    1. Проверете сигналния кабел и регулирайте антената.
    2. Направете фина настройка на канала.
    3. Опитайте друг канал.

## Мултимедиен плейър / Решение

- **Показва се съобщение «Този файл е невалиден» / «Неподдържан аудио сигнал» или звукът е нормален, но видеосигналът е влошен, или видеосигналът е нормален, но звукът е влошен.**  
Мултимедийният файл може да е повреден. Проверете дали файлът може да се възпроизведе на компютър.  
Проверете дали видео и аудио кодекът се поддържа.

## Мрежа / Решение

- **Неизправност в мрежата**  
Проверете дали маршрутизаторът (рутерът) работи изправно.  
Проверете дали телевизорът е свързан към маршрутизатора (рутера) правилно.


## Браузър / Решение

- **Уеб страницата не може да се покаже напълно**  
Някои разширения от трети страни на текущата уеб страница може да не се поддържат - моля, затворете текущата уеб страница.
- **Браузърът е изключен принудително**  
Текущата уеб страница може да включва твърде много съдържание, което да не може да се обработи с наличната оперативна памет и браузърът се затваря.

# РАДИО МОДУЛ

**Забележка:**

В резултат на това, [ Metz Consumer Electronics GmbH ] декларира, че типът на радиооборудването [ Серия MQF75\* ] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: [www.metzblue.com](http://www.metzblue.com).

Спецификации на радиомодула																																	
<b>Безжична мрежа (WLAN)</b>																																	
Честотна лента	Предавателна мощност (макс.)																																
<p>2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz</p> <p>5G: Честотна лента I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Може да не е налично) Честотна лента II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Може да не е налично) Честотна лента III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Може да не е налично)</p>	<20dBm																																
<b>Bluetooth</b>																																	
Честотна лента	Предавателна мощност (макс.)																																
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm																																
<p>Забележка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Устройството трябва да се разположи или да работи на разстояние най-малко 20 см от потребителя.</li> <li>2). Поради различните региони на продажба, безжичният модул може да има различни конфигурации, които няма да надвишават максималната конфигурация, описана в това ръководство.</li> <li>3). Ограничения или изисквания в следните страни: използване на закрито само в рамките на 5150-5350 MHz.</li> </ol>																																	
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>FR</td> <td>DE</td> <td>UK</td> <td>IT</td> <td>NL</td> <td>BE</td> <td>LU</td> <td>TR</td> </tr> <tr> <td>DK</td> <td>IE</td> <td>GR</td> <td>ES</td> <td>PT</td> <td>AT</td> <td>FI</td> <td>LI</td> </tr> <tr> <td>SE</td> <td>CY</td> <td>MT</td> <td>PL</td> <td>HU</td> <td>CZ</td> <td>SK</td> <td>IS</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>EE</td> <td>LV</td> <td>LT</td> <td>BG</td> <td>RO</td> <td>HR</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table>	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO
FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR																										
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI																										
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS																										
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO																										

# ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

## Забележка:

Някои спецификации могат да се различават в зависимост от различните региони или модели и затова считайте вашия телевизор като стандарт.

<b>Работно напрежение:</b>	100-240V ~ 50/60 Hz
<b>Размери (Ш x В x Д) без стойка:</b>	43": 957 x 561 x 81 мм 50": 1110 x 647 x 81 мм 55": 1226 x 713 x 81 мм 65": 1445 x 838 x 92 мм
<b>Нетно тегло без стойка:</b>	43": 5,95 кг 50": 7,6 кг 55": 9,6 кг 65": 13,9 кг
<b>Радиочестотен антенен вход:</b>	75-омов, небалансиран
<b>Език на OSD (Извеждане на меню на екрана):</b>	Различни възможности
<b>Система:</b>	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
<b>Обхват на каналите:</b>	DVB-C: 48MHz ~ 859MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz ATV: 44MHz ~ 870MHz
<b>Среда:</b>	Работна температура: 5 °C ~ 40 °C Работна влажност: 20% ~ 80% Температура при съхранение: -15 °C ~ 45 °C Влажност при съхранение: 10% ~ 90%, без кондензация

## ЛИЦЕНЗ



Google TV е името на софтуера на това устройство и е търговска марка на Google LLC. Google, YouTube и Google Cast, както и други свързани марки са търговски марки на Google LLC.



Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Търговски облик HDMI и логотипите на HDMI са търговски или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и символът двойно "D" са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Конфиденциални непубликувани трудове. Авторско право © 2012-2024 Dolby Laboratories. Всички права запазени.



Логото HDR10+ е търговска марка на HDR10+ Technologies, LLC.

## Забележка:

- Илюстрациите в този документ са само за справка.
- Поради обновяване или актуализиране на софтуера функциите могат да се променят без предизвестие. Моля, направете справка с конкретния телевизор.
- В суха среда, поради наличието на статично електричество, продуктът може да се рестартира и да се върне в интерфейса на главното меню, интерфейса на USB плейъра или в режима на предишния източник. Това е нормално и затова, продължете да използвате телевизора, както желаете.